

Руководство по эксплуатации

Измельчитель универсальный (мельница для фруктов и овощей)

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений, внесенных изготовителем после подписания и выпуска в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации поступающей с ними.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Измельчитель универсальный (далее изделие) предназначен для измельчения фруктов и овощей. Может быть использован в домашних условиях для получения корма для скота и птицы, а также мезги, используемой при приготовлении сока, напитков, виноматериала, в также ряда продуктов на их основе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Максимальная производительность, кг/час	150
Номинальная мощность привода, Вт	1050
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Номинальный потребляемый ток, А	5
Габаритные размеры, мм: <ul style="list-style-type: none">• длина• ширина• высота	650 400 1250
Масса, кг	15

УСТРОЙСТВО

Основными элементами изделия (рис. 1) являются: фреза 6, установленная на валике и неподвижные ножи 7, которые находятся в корпусе 2. Также на корпусе 2 размещается бункер 1. Дрель 5 закреплена на корпусе 2, и вращает фрезу 6. При попадании продуктов измельчения между неподвижными ножами 7 и фрезой 6 происходит процесс их измельчения. Корпус 2 на ножках 4 устанавливается на ровной поверхности. Снизу к корпусу 2 прикреплен кожух 3.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА

К работе с изделием допускаются совершеннолетние лица, изучившие данное руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации машины электрической сверлильной (дрели).

Собрать измельчитель:

1. Присоединить к корпусу ножки и привернуть их винтами-барашками.



2. Присоединить к корпусу нижний защитный кожух, привернув его с двух сторон винтами.



3. Присоединить к корпусу бункер, надев его на петлю и закрепить его винтом-барашком, при этом кронштейн бункера должен зафиксировать стопор.



4. Присоединить дрель, надев патрон дрели на вал и зажать его, после чего дрели привернуть к боковым щекам корпуса винтами-барашками.



При сборке необходимо быть осторожным, т.к. в корпусе находится фреза с острыми зубьями, о которые можно пораниться.

Под выходное отверстие изделия поставить ведро или любую другую емкость.
Подключить изделие к электросети, вставив вилку 8 в розетку.

Внимание!

Запрещается использовать измельчитель со снятым кожухом 3.

Запрещается открывать бункер 1 при работающей дрели.

Включить кнопкой дрель, застопорить кнопку фиксатором. В бункер насыпать измельчаемые продукты. Следить, чтобы в бункер не попадали посторонние предметы.

В случае получения крупных фракций, пропустить их через измельчитель ещё раз.

По окончании работы изделие необходимо промыть. Промывка осуществляется следующим образом. Отключить дрель от сети, вытащив вилку из розетки. Открутить барашек и снять бункер вместе с крышкой корпуса.

Осторожно! Открываются режущие элементы. Отсоединить дрель. В корпус под напором подается вода. Когда изделие будет промыто, его необходимо высушить. При длительном хранении желательно смазать металлические поверхности защитными покрытиями (смазкой).

Рис. 1

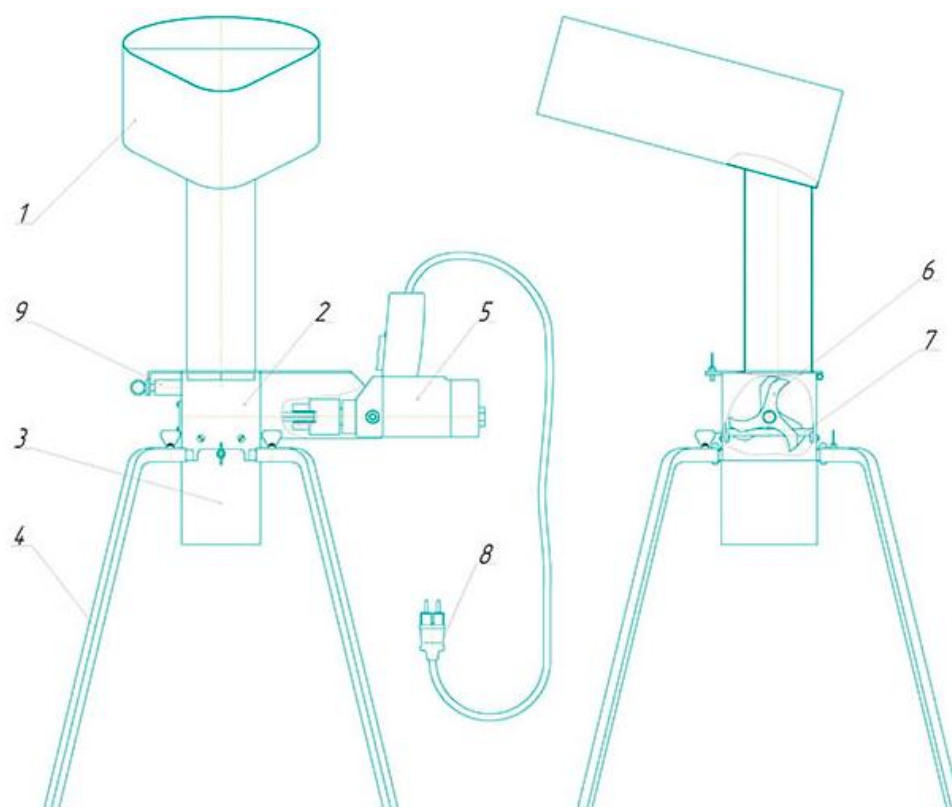


Рис. 1 Измельчитель универсальный

1 – бункер

2 – корпус

3 – кожух

4 – ножка

5 – дрель

6 – фреза

7 – ножи неподвижные

8 - вилка

9 – блокиратор

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил транспортировки и эксплуатации.