

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
«Ручной укупорщик для алюминиевых колпачков»



1. Предназначение изделия


Укупорщик служит для того, чтобы герметично закрывать алюминиевыми колпачками стеклянные бутылки, имеющие винтовые горловины.

2. Принцип устройства

- 1) Диск
- 2) Осевой палец
- 3) Гайка
- 4) Ручка
- 5) Посадочная головка
- 6) Опорная ручка
- 7) Защитная плёнка
- 8) Основание

9) Шплинтовое соединение

10) Дистанционная шайба

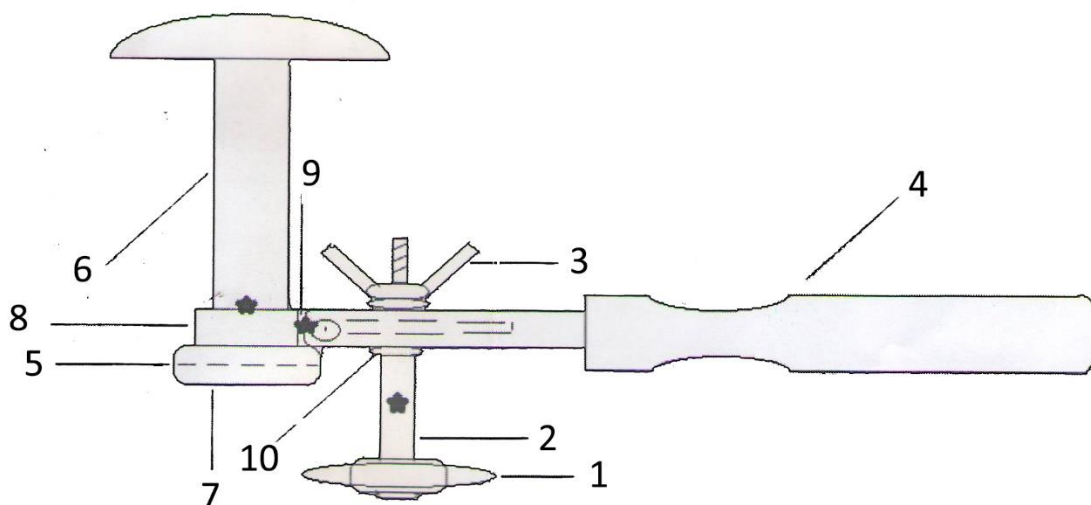

Диск скользит по осевому пальцу, который фиксируется на ручке с помощью гайки. Сама ручка закрепляется на основании через шплинтовое соединение. Оно, в свою очередь, подвижно залегло в посадочной головке и опорной ручке.

3. Принцип работы

- Возьмите укупорщик левой рукой за опорную ручку и наденьте на бутылку с колпачком.
- Установите диск в самое верхнее положение и, держа за ручку, делайте рукой вращательные движения по часовой стрелке.
- Для того, чтобы на крышке сформировалась резьба, надо приложить небольшие усилия. Диск стремится продавить колпачок по форме резьбы.
- Когда резьба сделана, опустите диск в исходное положение и сделайте круговое движение (направление не имеет значения). Это нужно для обжимки контрольного кольца до необходимого результата.
- После этого колпачок герметично затягивается и проводится окончательная обжимка контрольного кольца.

4. Обслуживание

- Перед началом работы удостоверьтесь, что в местах трения инструмента (на схеме они помечены звёздочками) есть смазка.
- Завершив работу, насухо протрите инструмент и смажьте его либо любым антикоррозийным составом, либо маслом.